


Plafoniera LED UV germicida

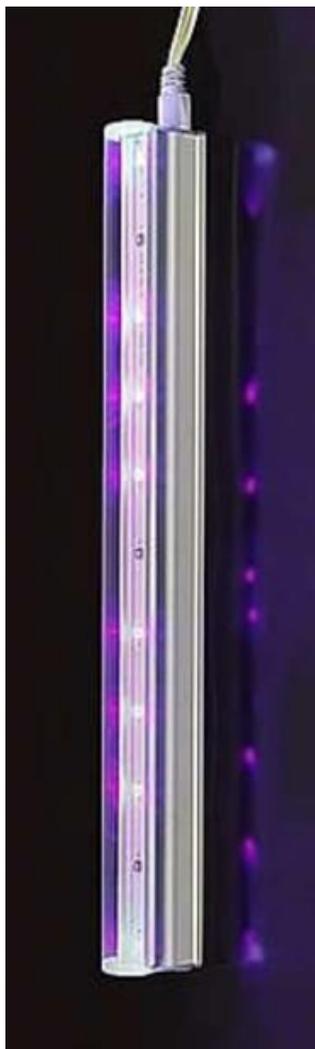

Distanza di sterilizzazione: Max 3m.

Tempo di sterilizzazione: solo 30 secondi tenendo la lampada ad una distanza fino a 3cm dagli oggetti da sterilizzare, 30-60 minuti ad una distanza di 2-3m. Tenere la lampada più vicina possibile agli oggetti da sterilizzare per una disinfezione più rapida, ad una distanza maggiore occorre più tempo.

Superficie di sterilizzazione: 12-16 m².

Voltaggio: AC 220V 50/60 Hz. Potenza: 7W.

LED: 6 Led UVC 275nm + 12 Led UVA 360nm.

Angolo 140°.

Accensione immediata: 1s. On/Off: 15.000 accensioni. Durata: 20.000h.

Dimensioni: 600 x 28 x 14mm. Peso netto: 255g.

Modalità di montaggio: a soffitto o laterale (a parete) tramite adesivo 3M o staffe di fissaggio e viti.

Disinfezione UV di ospedali/spazi/oggetti/cibi/acque/mascherine/vestiti... (indicato contro il coronavirus-COVID-19).

LED UVC è una tecnologia che utilizza irradiazioni di luce ultravioletta a lunghezza d'onda di 260-280 nm, uccide il 99,9% dei microrganismi.


Distrugge istantaneamente DNA e RNA di microrganismi come batteri, virus e spore impedendo loro di riprodursi e di sopravvivere.

Precauzioni per l'uso sicuro: evitare l'uso della luce ultravioletta per illuminare la pelle o di guardare direttamente la luce ultravioletta a lungo durante l'uso; tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per informazioni: info@boxotto.it

Lampada LED UV Germicida portatile

Disinfezione UV di ospedali/spazi/oggetti/cibi/acque/mascherine...
(indicato contro il coronavirus-COVID-19) LED UVC è una tecnologia che utilizza irradiazioni di luce ultravioletta a lunghezza d'onda di 260-280 nm. Distrugge istantaneamente DNA e RNA di microrganismi come batteri, virus e spore impedendo loro di riprodursi e di sopravvivere. 3 modalità regolabili: sterilizzazione, illuminazione, avvertenza.

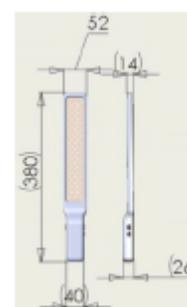

Tasto della luce UVC (la luce LED UVC non può essere accesa con un solo clic. È necessario tenere premuto il tasto 3S-6S per accendere la luce UVC, per impedire ai bambini di toccarla accidentalmente. Per spegnere fare un solo clic.)



Tasto della luce a LED bianca (Tasto luce LED con 3 modalità di luminosità: 100% / 75% / 50% / spento. Fare un clic sul tasto della luce LED per accendere la luminosità al 100%, al secondo clic si accende la luminosità del 75%, al terzo clic si accende la luminosità del 50%, al quarto clic si spegne la luce a LED)

Tasto della luce rossa a LED di avvertenza (Tasto luce di avvertenza con 3 modalità: Flash veloce, flash, flash lento, spento.)



Precauzioni per l'uso sicuro:

1. Evitare l'uso della luce ultravioletta per illuminare la pelle o di guardare direttamente
2. Assicurarsi che il prodotto sia completamente carico prima dell'uso.

Per informazioni: info@boxotto.it